


## Installation Säkringspaket RSP 24v (11030018)

1. Plocka bort kablaget (3st) som går till de interna batterierna. Från plint 29,38



2. Klipp nya batterikabeln så den är 60cm efter handsken

3. Dela och skala ledarna enligt nedan

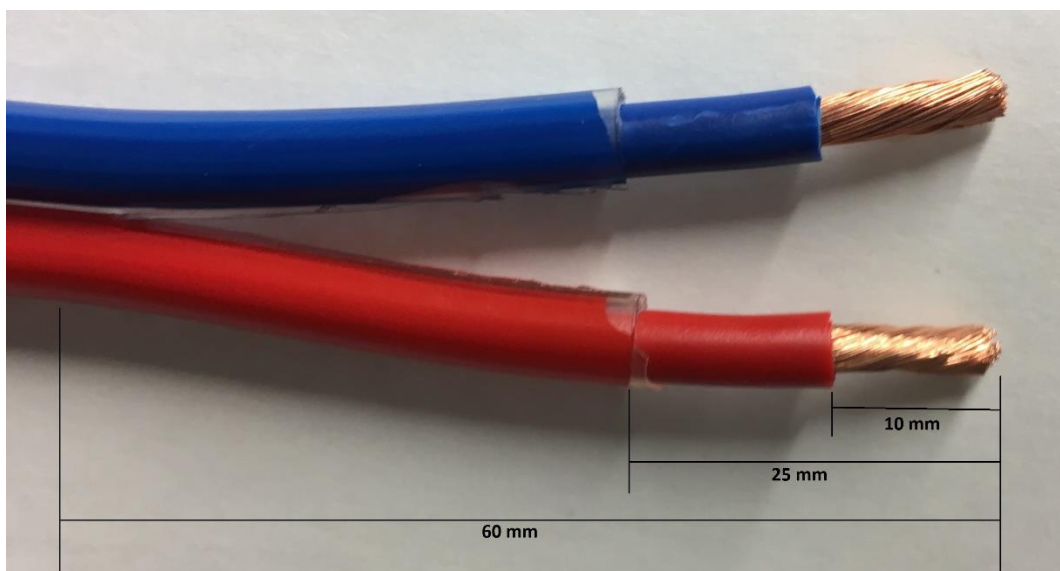

# TJEDERS

(TD1105)

4. Dra in kablaget genom den vänstra främre gummiinföringen på centralen och anslut batterikablaget till plinten. Fäst kabel i kabelhållaren.

Röd (+) till plint 29  
Svart (+) till plint 38



5. Montera handsken med bult (m3x20) i ventilationsgallret. I 4:e och 6:e hålet nerifrån.

